

# **Programador ESP-RZX**

Guia de instalação e manual de utilização







# **Programador ESP-RZX**

# Guia de instalação e manual de utilização

## Índice

Introdução Bem-vindo à Rain Bird Funções do controlador Controlos e indicadores Funções da teclas	1 1
Funcionamento normal Auto	
Programação básica Data / Hora	
Programação de zonas	
Seleccionar a zona	
Definir os períodos de rega	3
Definir as horas de início de rega	3
Definir os dias de início de rega	4
Dias personalizados	
Dias ímpares	
Dias pares	
Dias cíclicos	5
Funções adicionais	
Rega manual	5
Regar TODAS as zonas:	5
Regar UMA zona:	6
Ajuste sazonal	6

Instalação	
Modelo de interior	7
Montar o programador	7
Ligar a energia	7
Modelo de exterior	8
Montar o programador	8
Ligar a energia	8
Ligações de cablagem	10
Ligar as válvulas das zonas	10
Ligar a válvula-mestra	10
Ligar o relé de arranque da bomba	11
Ligar o sensor de chuva	11
Opções e funções especiais	
Instalar as pilhas	12
Botão de reiniciar	12
Ignorar o sensor de chuva	12
Ignorar o sensor em todas as zonas	12
Resolução de problemas	
Detecção de erros	13
Problemas de rega	
Problemas eléctricos	
Quadro de programação	14

## Introdução

#### Bem-vindo à Rain Bird

Agradecemos-lhe por ter escolhido o programador ESP-RZX da Rain Bird.

Há mais de sete décadas, a Rain Bird tem liderado o sector da rega, fornecendo produtos e serviços da mais alta qualidade disponível, para possiblitar uma gestão de água na vanguarda da tecnologia.

## **Programador ESP-RZX**

O novo programador Rain Bird foi concebido para proporcionar muitos anos de controlo avançado de rega.

Neste manual, encontram-se instruções passo a passo sobre a instalação e utilização do programador ESP-RZX.

#### **Controlos e indicadores**


A interface de utilizador é fácil de programar, permitindo configurar de forma rápida e eficiente os programas de rega personalizados.

#### Funções da teclas

### Funções do controlador

O programador ESP-RZX tem várias funções avançadas para gestão da água, incluindo:

- Programação baseada em zonas, que permite um agendamento independente da rega em áreas diferentes (as zonas), segundo as exigências específicas de rega de cada área;
- Programas que podem ser regulados para regar em dias da semana específicos, em dias do mês ímpares ou pares, ou ainda a intervalos personalizados, proporcionando maior flexibilidade e controlo sobre os períodos de rega;
- Múltiplas horas de início da rega, o que permite executar o mesmo programa várias vezes no mesmo dia;
- Ajuste sazonal, que permite adaptar rapidamente o tempo de rega, com base nas condições do tempo e outras situações;
- Rega manual, para permitir regar de imediato todas as zonas ou uma zona de cada vez:
- Conexões auxiliares, para expansão futura.

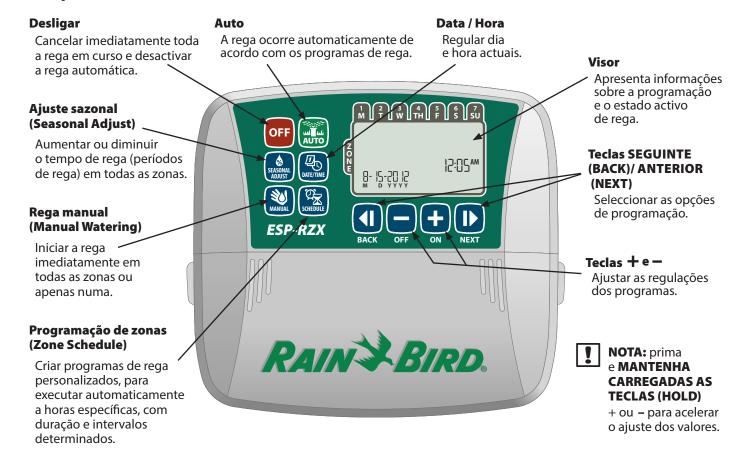


#### **Funcionamento normal**



#### Auto

## A rega ocorre automaticamente de acordo com os programas de rega.

Prima a tecla AUTO para retomar o funcionamento normal quando a programação estiver concluída e pretender monitorizar a rega activa.

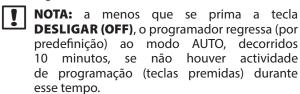


#### Em modo automático:

O visor apresenta a hora actual, a data e o dia da semana:



#### **Durante a rega:**

O visor apresenta o símbolo intermitente do aspersor, o número da zona activa e o tempo de rega restante para essa zona.

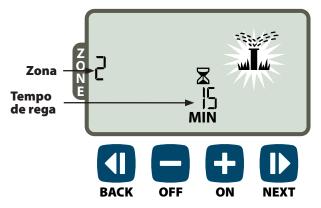

- Prima + ou para ajustar conforme deseje o tempo de rega restante da zona activa.
- Prima **SEGUINTE** (**NEXT**) para cancelar imediatamente a rega na zona activa e avançar para a zona seguinte da sequência de rega.



## Cancelar imediatamente toda a rega em curso e desactivar a rega automática.

Prima a tecla **DESLIGAR (OFF)** para cancelar imediatamente toda a rega activa.



Os programas de rega permanecem guardados na memória, mesmo que se desligue o programador ou haja uma falha de energia.



**NOTA:** prima a tecla **AUTO** para retomar o funcionamento normal. A irrigação automática NÃO ocorre se o programador permanecer no modo DESL (OFF).


## Programação básica




#### Data / Hora

#### Regular o dia e hora actuais.

- Prima a tecla DATA/HORA (DATE/TIME).
- Prima + ou para regular o mês (M); depois prima SEGUINTE (NEXT) para seleccionar e regular o dia (D), e por fim o ano (YYYY).

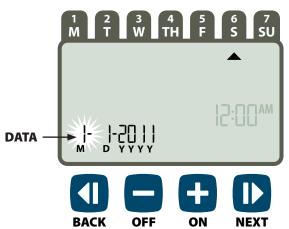

Prima + ou − para regular a hora (assegurandose de que a indicação de manhã/tarde – AM / PM − está correcta); depois prima SEGUINTE (NEXT) para seleccionar e regular os minutos.

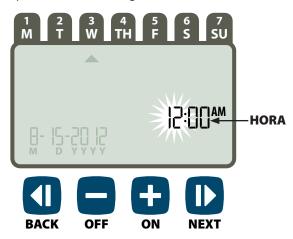

**NOTA:** podem ser instaladas duas pilhas AAA para guardar a data e a hora na eventualidade de falha de energia. Consulte "Instalar pilhas" para obter mais pormenores.



## Programação de zonas


Criar programas de rega personalizados, para executar automaticamente a horas específicas, com duração e intervalos determinados.

Prima a tecla **PROGRAMAÇÃO** (SCHEDULE).

## Seleccionar a zona

As zonas são áreas com uma designação (por exemplo, "Roseiral") que pode definir como locais de rega. Consulte o "Quadro de programação" para obter mais pormenores.


Prima + ou − para seleccionar o número da zona desejada; depois prima SEGUINTE (NEXT).

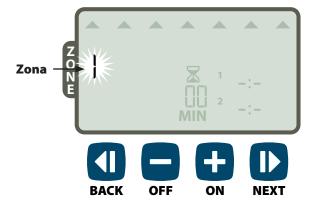

### 2 Definir os períodos de rega

Os períodos de rega são os espaços de tempo (por exemplo, 20 minutos) regulados para a rega.


- **NOTA:** os períodos de rega podem ser regulados para durarem entre 1 e 199 minutos.
- Prima + ou para regular a duração desejada para os períodos de rega (MIN); depois prima SEGUINTE (NEXT).

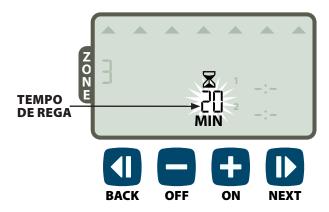

## 3 Definir as horas de início de rega

As horas de início de rega são os momentos do dia em que está programado que se inicie a rega.

- **NOTA:** estão disponíveis até seis horas de início (1-6) em cada zona.
- Prima + ou para regular a 1.ª hora de início (assegurando-se de que a indicação de manhã/ tarde - AM / PM - está correcta); depois prima SEGUINTE (NEXT).
- **NOTA:** a regulação da hora de início é efectuada em incrementos de 10 minutos.

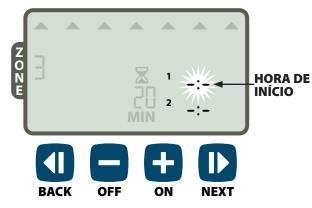

- **REPETIR** conforme se deseje, para regular mais horas de início para a mesma zona.


### 4 Definir os dias de início de rega

Os dias de início de rega são as datas ou intervalos no mês (por exemplo, segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira) em que se permite a rega.


- Prima + ou para seleccionar uma das quatro opções disponíveis para dias de início da rega:
- Dias personalizados Para programar a rega para dias da semana seleccionados, consulte o passo 4a.
- **b.** *Dias ímpares* Para programar a rega para dias ímpares do mês (1, 3, 5... 29, etc.), *consulte o passo 4b*.
- c. **Dias pares** Para programar a rega para dias pares do mês (2, 4, 6... 30, etc.), **consulte o passo 4c.**
- **d.** *Dias cíclicos* Para programar a rega com intervalos (a cada 2 dias ou 3 dias, etc.), *consulte o passo 4d*.

#### 4a Dias personalizados

▶ Prima + ou - para seleccionar e depois prima SEGUINTE (NEXT).

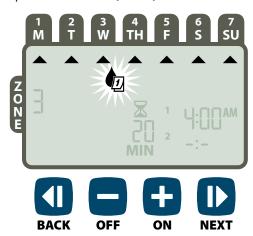


Prima LIGAR (ON) para activar ou DESLIGAR (OFF) para desactivar o dia seleccionado, intermitente. O cursor avançará para o próximo dia seleccionável.

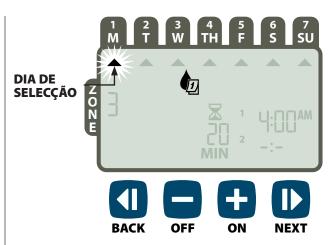

Prima LIGAR (ON) ou DESLIGAR (OFF) para regular cada dia da semana subsequente, conforme deseje.


#### 4b Dias ímpares

Prima + ou − para seleccionar depois prima SEGUINTE (NEXT).

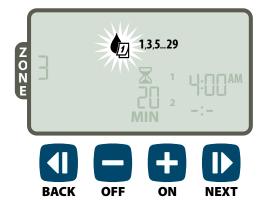

#### **4c** Dias pares

Prima + ou − para seleccionar 2.4,6...30 e depois prima SEGUINTE (NEXT).

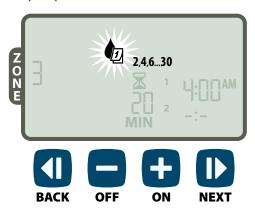


#### 4d Dias cíclicos


▶ Prima + ou - para seleccionar e depois prima SEGUINTE (NEXT).



Prima + ou - para regular o ciclo de dias desejado; depois prima SEGUINTE (NEXT).

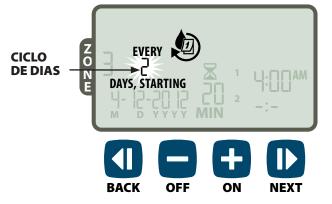

Prima + ou - para regular a data de início desejada; depois prima SEGUINTE (NEXT).

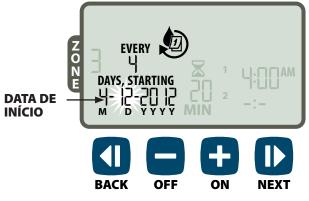

**NOTA**: a data de início só pode ser regulada dentro do ciclo de dias actual. O visor actualiza -se sempre para mostrar o próximo dia com rega agendada.



**REPETIR** os passos 1 a 4, para zonas adicionais, conforme deseje.

## Funções adicionais




### Rega manual


Iniciar a rega imediatamente em TODAS as zonas ou apenas NUMA.

#### **Regar TODAS as zonas:**

- Prima a tecla REGA MANUAL (MANUAL WATERING).
- A indicação de TODAS as zonas surge como selecção predefinida; prima **SEGUINTE (NEXT)** para continuar.

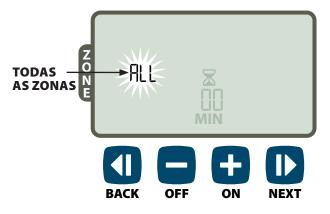

 Prima + ou - para regular a duração desejada dos períodos de rega; depois prima SEGUINTE (NEXT) para iniciar a rega.

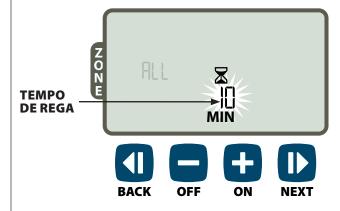


#### **Durante a rega manual:**


- ▶ Prima + ou para ajustar conforme deseje o tempo de rega restante da zona activa.
- Prima **SEGUINTE** (**NEXT**) para cancelar imediatamente a rega na zona activa e avançar para a zona seguinte da sequência de rega.

#### Regar UMA zona:

- Prima a tecla REGA MANUAL (MANUAL WATERING).
- Prima + ou para seleccionar UMA zona; depois prima SEGUINTE (NEXT).

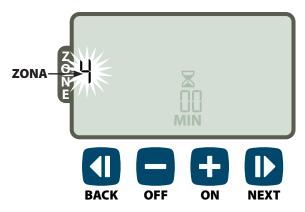

Prima + ou − para regular a duração desejada para os períodos de rega; depois prima SEGUINTE (NEXT) para iniciar a rega.

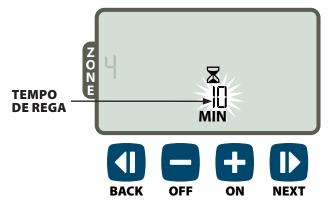

#### Durante a rega manual:


▶ Prima + ou - para ajustar conforme deseje o tempo de rega restante da zona activa.



## **Ajuste sazonal**

Aumentar ou diminuir o tempo de rega (períodos de rega) em todas as zonas.

- Prima a tecla AJUSTE SAZONAL (SEASONAL ADJUST).
- Prima + ou para aumentar ou diminuir a percentagem da regulação de AJUSTE SAZONAL (SEASONAL ADJUST).
- NOTA: o valor de AJUSTE SAZONAL (SEASONAL ADJUST) pode ser regulado entre -90% e +100%. Por exemplo, uma regulação de +50% significa que um período de rega de 10 minutos terá a duração de 15 minutos.

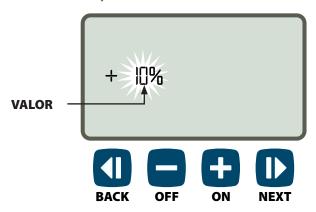


**NOTA:** o AJUSTE SAZONAL (SEASONAL ADJUST) aplica-se a TODOS os programas de rega.

## Instalação

#### Modelo de interior

#### Montar o programador

Escolha um local de instalação adequado, numa parede interior, a menos de 1,8 metros de uma tomada com terra. Deixe espaço para efectuar as ligações de cabos, sob a unidade.

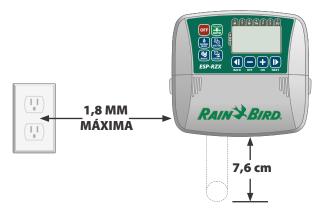


- **NOTA:** NÃO utilize uma tomada que seja controlada por um interruptor secundário ou que tenha um corta-circuito em caso de falha na terra.
- Agarre as duas pegas, dos dois lados da tampa da cablagem. Puxe-a para si, para a retirar.




- Introduza na parede um parafuso de montagem. Deixe o espaço de 3 mm entre a cabeça do parafuso e a superfície da parede.
- **NOTA:** se for necessário, utilize as buchas de ancoragem que foram fornecidas, para garantir que os parafusos podem ser apertados com firmeza.

Encontre o encaixe em forma de fechadura na parte de trás da unidade do programador e pendure-a firmemente no parafuso de montagem.

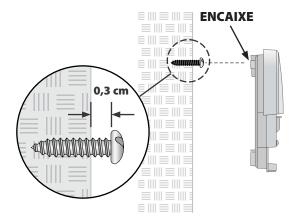


Passe um segundo parafuso de montagem pelo orifício aberto no interior da zona de cablagem, introduzindo-o na parede. Certifique-se de que a unidade fica bem presa à parede.

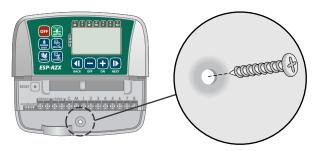

#### Ligar a energia

- Passe o cabo de alimentação do transformador pela abertura para cabos, existente na base da unidade.
- Ligue os dois condutores do cabo de alimentação aos dois bornes de 24Vca do programador.

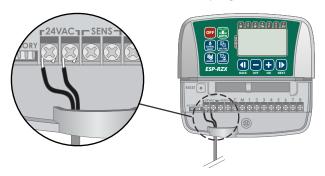

Ligue o transformador à tomada.




**ATENÇÃO:** NÃO ligue o transformador até ter concluído e verificado todas as ligações de cablagem.

## Instalação

#### Modelo de exterior

#### Montar o programador

Escolha um local de instalação adequado, com acesso a uma fonte de energia eléctrica no exterior. Deixe espaço para que a portinhola da unidade do programador possa abrir-se completamente para a esquerda e também algum espaço para as ligações de cablagem sob a unidade.

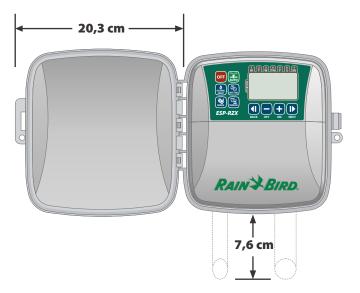


Puxe a portinhola do programador, para a abrir totalmente para a esquerda; depois agarre a tampa da cablagem e puxe-a para si, para a remover.




Introduza na parede um parafuso de montagem. Deixe o espaço de 3 mm entre a cabeça do parafuso e a superfície da parede.

- **NOTA:** se for necessário, utilize as buchas de ancoragem que foram fornecidas, para garantir que os parafusos podem ser apertados com firmeza.
- ► Encontre o encaixe em forma de fechadura na parte de trás da unidade do programador e pendure-a firmemente no parafuso de montagem.

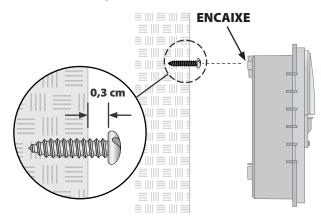

Passe um segundo parafuso de montagem pelo orifício aberto no interior da zona de cablagem, introduzindo-o na parede. Certifique-se de que a unidade fica bem presa à parede.

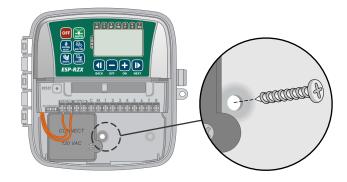

#### Ligar a energia

O programador de exterior ESP-RZX tem um transformador interno que converte a alimentação da rede (120 Vca nos modelos dos EUA; 230 Vca nos modelos internacionais; 240 Vca nos modelos australianos) para 24 Vca. Tem de ligar os fios de alimentação directamente aos três fios do transformador (fase, neutro e terra).




**ATENÇÃO:** os choques eléctricos podem provocar lesões graves ou a morte. Certifique-se de que a alimentação eléctrica está desligada, antes de ligar os fios de alimentação.




**ATENÇÃO:** todas as ligações de cablagem eléctrica têm de cumprir os regulamentos locais.

Encontre o compartimento de cablagem do transformador, situado no canto inferior esquerdo da unidade do programador. Utilize uma chave-de-fendas para remover a tampa e expor os condutores de ligação do transformador.

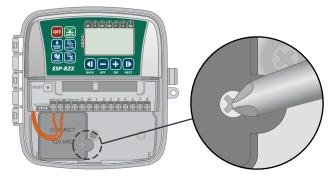


- Passe os três condutores da fonte de alimentação externa pela abertura existente na base da unidade, introduzindo-os no compartimento de cablagem.
- **NOTA:** se for necessário, abra o pré-orifício existente na base do programador (sob o transformador) e anexe à unidade um tubo de 1/2 polegada.

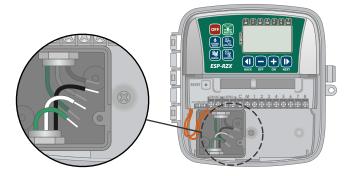

Utilizando as junções Wire Nut fornecidas, ligue os condutores da fonte de alimentação externa (dois activos e um de terra) aos condutores do transformador, no compartimento de cablagem.



**ATENÇÃO:** o fio de terra tem de ser ligado para proporcionar protecção contra picos eléctricos.

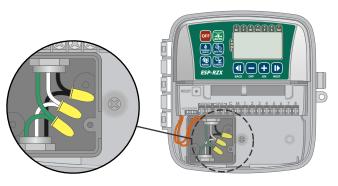

Ligações de cablagem eléctrica		
120 VCA (EUA)	230 VCA (outros países)	
Fio de alimentação preto (fase) ao fio preto do transformador	Fio de alimentação preto (fase) ao fio preto do transformador	
Fio de alimentação branco (neutro) ao fio branco do transformador	Fio de alimentação azul (neutro) ao fio azul do transformador	
Fio de alimentação verde (terra) ao fio verde do transformador	Fio de alimentação verde com linha amarela (terra) ao fio verde com linha amarela do transformador	

Certifique-se de que todas as ligações de cablagem ficam bem fixas, depois volte a colocar a tampa do compartimento de cablagem e fixe-a com o parafuso.



**ATENÇÃO:** NÃO ligue a energia até ter concluído e verificado todas as ligações de cablagem.



**NOTA:** NÃO utilize uma tomada que seja controlada por um interruptor secundário ou que tenha um corta-circuito em caso de falha na terra.



**NOTA:** Este aparelho não se destina a ser utilizada por pessoas (incluindo pessoas) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, exceto se o fizerem sob supervisão ou receberem instruções sobre o uso do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.

As crianças devem ser vigiadas para garantir que não brincam com o aparelho.



**ATENÇÃO:** Se o cabo de alimentação de um programador de exterior estiver danificado, o mesmo terá que ser substituído por um conjunto ou cabo especial disponibilizados pelo fabricante ou por um representante de assistência do mesmo.

Se o cabo de alimentação de um programador de interior estiver danificado, o mesmo terá que ser substituído pelo fabricante ou por um representante de assistência do mesmo, ou em alternativa por um técnico igualmente qualificado, para evitar qualquer perigo.

## Ligações de cablagem


Ligue os condutores das válvulas de cada zona e os da válvula-mestra, relé de arranque da bomba e sensor de chuva (opções).

!

**NOTA:** se instalar um modelo de exterior, passe todos os cabos locais por dentro de tubos ou pelo pré-orifício existente na parte de trás da unidade.

#### Ligar as válvulas das zonas


- Ligue o cabo de alimentação da válvula de cada zona ao número correspondente a essa zona, na placa de bornes do programador.
- Ligue o condutor comum de cada válvula ao borne COMUM (C).

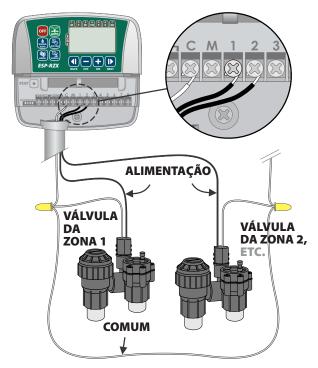

#### Ligar a válvula-mestra

## Ligação da válvula-mestra (opção) ao programador ESP-RZX.

- Ligue o cabo de alimentação da válvula-mestra ao borne da válvula-mestra (M), na placa de bornes do programador.
- Ligue o condutor comum da válvula-mestra ao borne COMUM (C).

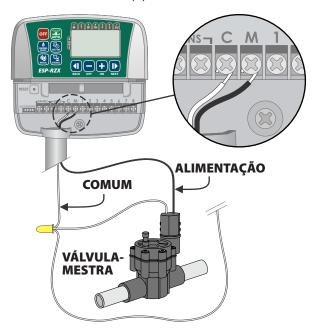

#### Ligar o relé de arranque da bomba

## Ligação do relé de arranque de bomba (opção) ao programador ESP-RZX.

As bombas são utilizadas nalguns locais para extrair água de um poço ou outra fonte. Para activar uma bomba a partir do programador, tem de instalar um relé de arranque de bomba.

Liga-se um relé de arranque de bomba ao programador da mesma forma que uma válvula-mestra, mas a ligação é diferente na fonte de água.

**NOTA:** o programador NÃO fornece alimentação eléctrica para bombas.

Ligue o condutor de entrada do relé de arranque da bomba ao borne da válvula-mestra (M), na placa de bornes do programador.




- Ligue o condutor comum do relé de arranque da bomba ao borne COMUM (C).
- NOTA: para evitar eventuais danos à bomba quando se utiliza um relé de arranque, ligue um fio de ponte curto, de qualquer borne(s) de zona disponível(is), ao borne de zona em utilização mais próximo.

Por exemplo, se um modelo de programador com 4 zonas só tiver duas zonas ligadas, ligue os bornes das zonas 3 e 4 ao borne activo mais próximo (neste caso, o da zona 2).


#### Ligar o sensor de chuva

## Ligação do sensor de chuva (opção) ao programador ESP-RZX.

Na placa de bornes, remova o fio de ponte dos bornes SENS.

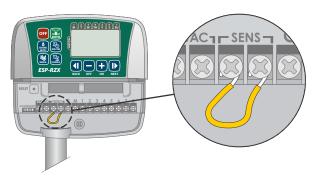


 Ligue os dois condutores do sensor de chuva aos bornes SENS.

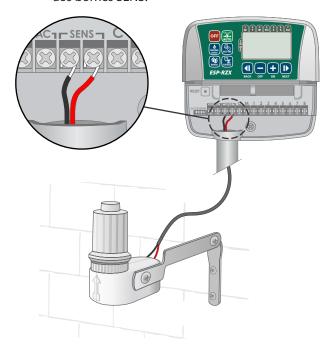


## Opções e funções especiais

### **Instalar as pilhas**

O ESP-RZX pode manter a data e a hora, se tiver pilhas instaladas como alimentação de segurança.

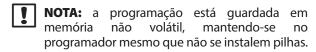


Introduza duas pilhas AAA na ranhura respectiva, acima da placa de bornes, como se indica na imagem seguinte.

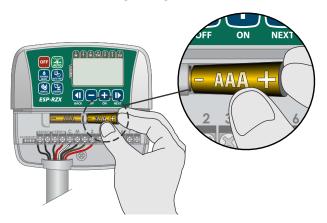


#### Botão de reiniciar

Se o programador não estiver a funcionar devidamente, pode tentar premir a tecla de reiniciar.

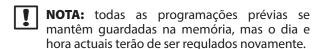

Introduza uma ferramenta pequena, como um clipe, no orifício de acesso e faça pressão, até que o programador se reinicie.

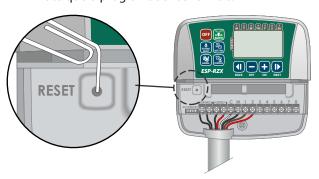

## Ignorar o sensor de chuva

Um programador pode ser regulado manualmente para SEGUIR (OBEY) ou IGNORAR (IGNORE) um sensor de chuva.



NOTA: a regulação do programador para ignorar o sensor de chuva não pode ser alterada enquanto estiver a decorrer uma operação de rega.

#### Ignorar o sensor em todas as zonas

- Prima a tecla **AUTO**.
- Prima e largue as teclas ANTERIOR (BACK) e SEGUINTE (NEXT) ao mesmo tempo, para alternar entre SEGUIR (OBEY) e IGNORAR (IGNORE).





O símbolo **SEM SENSOR DE CHUVA (NO RAIN** SENSOR) surge no visor, quando se selecciona IGNORAR (IGNORE).

## Resolução de problemas

## Detecção de erros

O programador ESP-RZX tem um processo incorporado de detecção de erros, que detecta condições de curto-circuito eléctrico ou de sobrecarga na linha de saída de uma zona.

## Perante uma situação de erro, ocorrem os seguintes passos:

 O número da zona afectada e a mensagem de alerta "Err" surgem no visor, quando a unidade está em modo AUTO ou REGA MANUAL (MANUAL WATERING).



 Toda a rega da zona afectada é cancelada e a rega avança para a próxima zona funcional, na sequência de rega.



**NOTA:** o programador tentará regar novamente a zona afectada, no próximo momento de rega programado. A conclusão com êxito de uma tentativa de rega limpa a situação de erro associada a essa zona.

## Problemas de rega

Problema	Causas possíveis	Potenciais soluções	
Os programas e a rega manual não se iniciam.	A fonte de água não está a fornecer água.	Verifique se não há algo a interromper a linha principal de abastecimento de água. Verifique igualmente se todas as outras linhas de abastecimento de água estão abertas e a funcionar devidamente.	
	A cablagem está solta ou mal ligada.	Verifique se os cabos locais e os da válvula-mestra ou do relé de arranque da bomba estão bem ligados ao programador e à instalação local.	
	Os cabos locais estão corroídos ou danificados.	Verifique o estado dos cabos locais e substitua-os, se for necessário. Verifique as ligações de cablagem e substitua-as por junções estanques, se necessário.	
	O sensor de chuva pode ter sido activado.	Deixe secar o sensor de chuva ou desligue-o da placa de bornes do programador e substitua-o por um fio de ponte que ligue os dois bornes SENS.	
	O fio de ponte que liga os dois bornes SENS da placa de bornes pode não existir ou ter-se danificado.	Ligue com um fio de ponte os dois bornes SENS da placa de bornes do programador, utilizando um condutor curto de 1,63 mm a 1,02 mm.	

#### **Problemas eléctricos**

Problema	Causas possíveis	Potenciais soluções	
O visor está apagado.	Não está a chegar energia eléctrica ao programador.	Verifique se a fonte principal de alimentação CA está bem ligada e a trabalhar devidamente.	
O visor está bloqueado, não aceitando comandos de programação.	ando comandos os componentes electrónicos do 2 minutos e volte a ligá-la. Se não houver dano		

## Quadro de programação

Antes de programar o programador, planifique a rega em cada zona, utilizando este quadro de programação, e guarde-o para referência futura.

- Na coluna de descrição da zona, introduza um texto breve, como "relvado da frente" ou "terreno lateral".
- Introduza o período de rega dessa zona.
- Introduza as horas de início da rega (seis, no máximo).
- Escolha os dias de início da rega (caixa de verificação). Se escolher a opção "Dias personalizados", desenhe círculos em redor dos dias da semana em que deve haver rega. Se escolher a opção "Dias cíclicos", introduza um número de 1 a 14.

Zona	Descrição da zona	Período de rega	Horas de in	ício da rega	Dias de início da rega
			1: AM PM	4: AM PM	☐ Dias personalizados
1			2:_ AM PM	5: AM PM	2.a 3.a 4.a 5.a 6.a S. Ds.
		min.	3: AM PM	6: AM PM	☐ Dias ímpares ☐ Dias pares
			3: AIVI PIVI		Dias cíclicos a cada dias
			1: AM PM	4: AM PM	Dias personalizados
2			2: AM PM	5: AM PM	2.a 3.a 4.a 5.a 6.a S. D.  Dias ímpares Dias pares
	min.	min.	3 : AM PM	6: AM PM	☐ Dias cíclicos a cada dias
			1: AM PM	4: AM PM	☐ Dias personalizados
					2.ª 3.ª 4.ª 5.ª 6.ª S. D.
3			2: AM PM	5: AM PM	☐ Dias ímpares ☐ Dias pares
		min.	3: AM PM	6: AM PM	☐ <b>Dias cíclicos</b> a cada dias
			1 : AM PM	4 : AM PM	☐ Dias personalizados
4			2: AM PM	5: AM PM	2. <sup>a</sup> 3. <sup>a</sup> 4. <sup>a</sup> 5. <sup>a</sup> 6. <sup>a</sup> S. D.
7		min.			☐ Dias ímpares ☐ Dias pares
	111111.	3: AM PM	6: AM PM	☐ Dias cíclicos a cada dias	
			1: AM PM	4: AM PM	☐ Dias personalizados
5			2: AM PM	5: AM PM	2.a 3.a 4.a 5.a 6.a S. D.
		min.	3 : AM PM	6: AM PM	☐ Dias ímpares ☐ Dias pares
					Dias cíclicos a cada dias
			1: AM PM	4: AM PM	☐ <b>Dias personalizados</b> 2.ª 3.ª 4.ª 5.ª 6.ª S. D.
6	min.	2: AM PM	5: AM PM	☐ Dias ímpares ☐ Dias pares	
		3: AM PM	6: AM PM	☐ <b>Dias cíclicos</b> a cada dias	
			1 : AM PM	4 : AM PM	☐ Dias personalizados
7					2.ª 3.ª 4.ª 5.ª 6.ª S. D.
	min.	2: AM PM	5: AM PM	☐ Dias ímpares ☐ Dias pares	
		3: AM PM	6: AM PM	☐ <b>Dias cíclicos</b> a cada dias	
8			1: AM PM	4: AM PM	☐ Dias personalizados
			2: AM PM	5: AM PM	2.a 3.a 4.a 5.a 6.a S. D.
		min.			☐ Dias ímpares ☐ Dias pares
			3: AM PM	6: AM PM	☐ <b>Dias cíclicos</b> a cada dias



#### **Rain Bird Corporation**

6991 East Southpoint Road Tucson, AZ 85756 EUA Tel.: (520) 741-6100 Fax: (520) 741-6522

#### Rain Bird Ibérica. S.A.

Polígono Ind. Pinares Llanos C/ Carpinteros, 12, 2°C 28670 Villaviciosa de Odón, Madrid ESPANHA Tel.: (34) 91 632 48 10

Tel.: (34) 91 632 48 10 Fax: (34) 91 632 46 45

#### **Rain Bird International**

1000 West Sierra Madre Avenue Azusa, CA 91702 EUA Tel.: +1 (626) 963-9311 Fax: +1 (626) 852-7343

#### Rain Bird Desutschland GmbH

Oberjesinger Str. 53 71083 Herrenberg-Kuppingen ALEMANHA Tel.: (49) 07032 99010 Fax: (49) 07032 9901 11

#### Rain Bird Europe SNC

900, rue Ampère, B.P. 72000 13792 Aix en Provence Cedex 3 FRANÇA Tel.: (33) 4 42 24 44 61 Fax: (33) 4 42 24 24 72

#### **Rain Bird Sverige AB**

Fleningevägen 315 254 77 Fleninge SUÉCIA Tel.: (46) 42 25 04 80 Fax: (46) 42 20 40 65

#### Rain Bird France SNC

900, rue Ampère, B.P. 72000 13792 Aix en Provence Cedex 3 FRANÇA Tel.: (33) 4 42 24 44 61 Fax: (33) 4 42 24 24 72

#### **Rain Bird Turkey**

İstiklal Mahallesi, Alemdağ Caddesi, No.262 34760 Ümraniye İstanbul TURQUIA Tel.: (90) 216 443 75 23 Fax: (90) 216 461 74 52

© 2012 Rain Bird Corporation

® Marca registada da Rain Bird Corporation

www.rainbird.com www.rainbird.eu